

Reinigungsset für Lüftungsleitungen am Luftverteiler

AF-R63

AF-R75

AF-R90

1. Lieferumfang

Reinigungsadapter und 2 Reinigungsmolche (= Reinigungskugeln).

2. Produktinformationen

Zur Reinigung von am Luftverteiler AF-V angeschlossenen Lüftungsleitungen AF-F. Reinigungsadapter für Wandhülsen DN 100 und DN 125.

Vom Luftverteiler aus wird ein Reinigungsmolch in den Leitungsstrang eingelegt und mit einem Staubsauger vom anderen Ende aus angesaugt. Der Reinigungsmolch dient zur Mitnahme von Schmutzresten.

3. Grundlegende Sicherheitshinweise

- Anleitung aufbewahren.
- Reinigung jährlich durchführen.
- Nach Ende der Reinigung dafür sorgen, dass sich **kein** Reinigungsmolch im Leitungssystem befindet.


4. Reinigung



Hinweise

- **Lüftungsleitungen jährlich reinigen.**
- Wenn möglich einen Industriestaubsauger verwenden.
- Reinigungsvorgang an jedem Leitungsstrang **mehrfach** durchführen.
- In großen Gebäudekomplexen die Reinigung der Abluft- und Zuluftstränge von einem Hausmeister durchführen lassen.
- Verschmutzte Reinigungsmolche mit einem handelsüblichem Spülmittel reinigen.

Reinigung eines Leitungsstranges

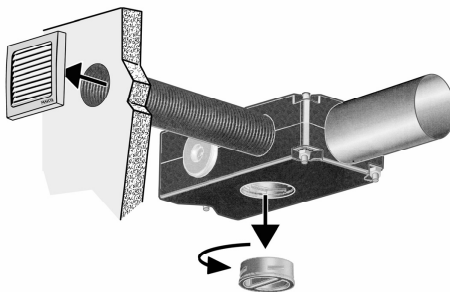


- Am Luftverteiler Revisionsverschluss (Bajonettverschluss, 45 °) entfernen, siehe auch Gehäuseaufschrift „open/close“.




Je nach Einbausituation befindet sich der DN 125-Revisionsverschluss vorne, oben oder unten.

- Am anderen Ende des Leitungsstranges das Zu- oder Abluftventil entfernen.

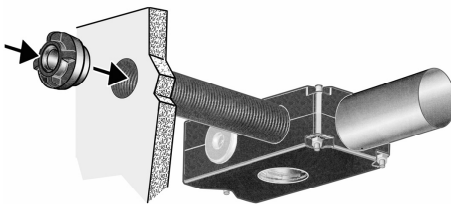


- Reinigungsadapter einstecken.
- Staubsaugerschlauch so in den Anschluss-trichter des Reinigungsadapters stecken, dass der Schlauch dicht abschließt.

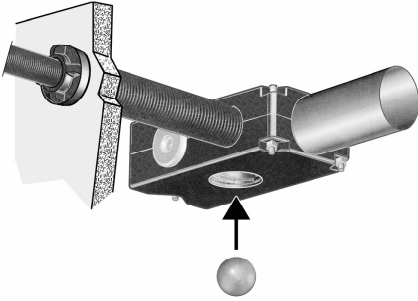

- Staubsauger einschalten
 - Passenden Reinigungsmolch innerhalb des Luftverteilers in den zu reinigenden Leitungsstrang einlegen.
- Der Reinigungsmolch wird angesaugt, bis er am Reinigungsadapter anliegt.

- Reinigungsadapter abziehen.
- Staubsauger ausschalten.
- Reinigungsmolch herausnehmen.
- Verschmutzungen im Leitungsstrang entfernen.
- Reinigungsmolch säubern.
- Reinigung für jeden Leitungsstrang mehrfach durchführen.

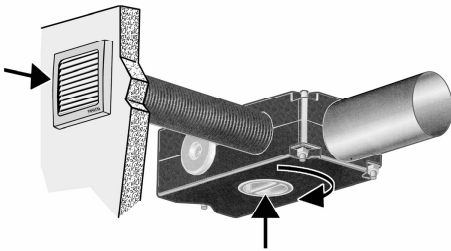

- Zu- oder Abluftventil und Revisionsverschluss anbringen.