


## AEREX Reco-Boxx 140 Flat

Umschaltung zwischen manuellem Betrieb [AUS / 1 / 2 / 3] und Automatikbetrieb über Sensor mit 0 – 10 V Ausgang

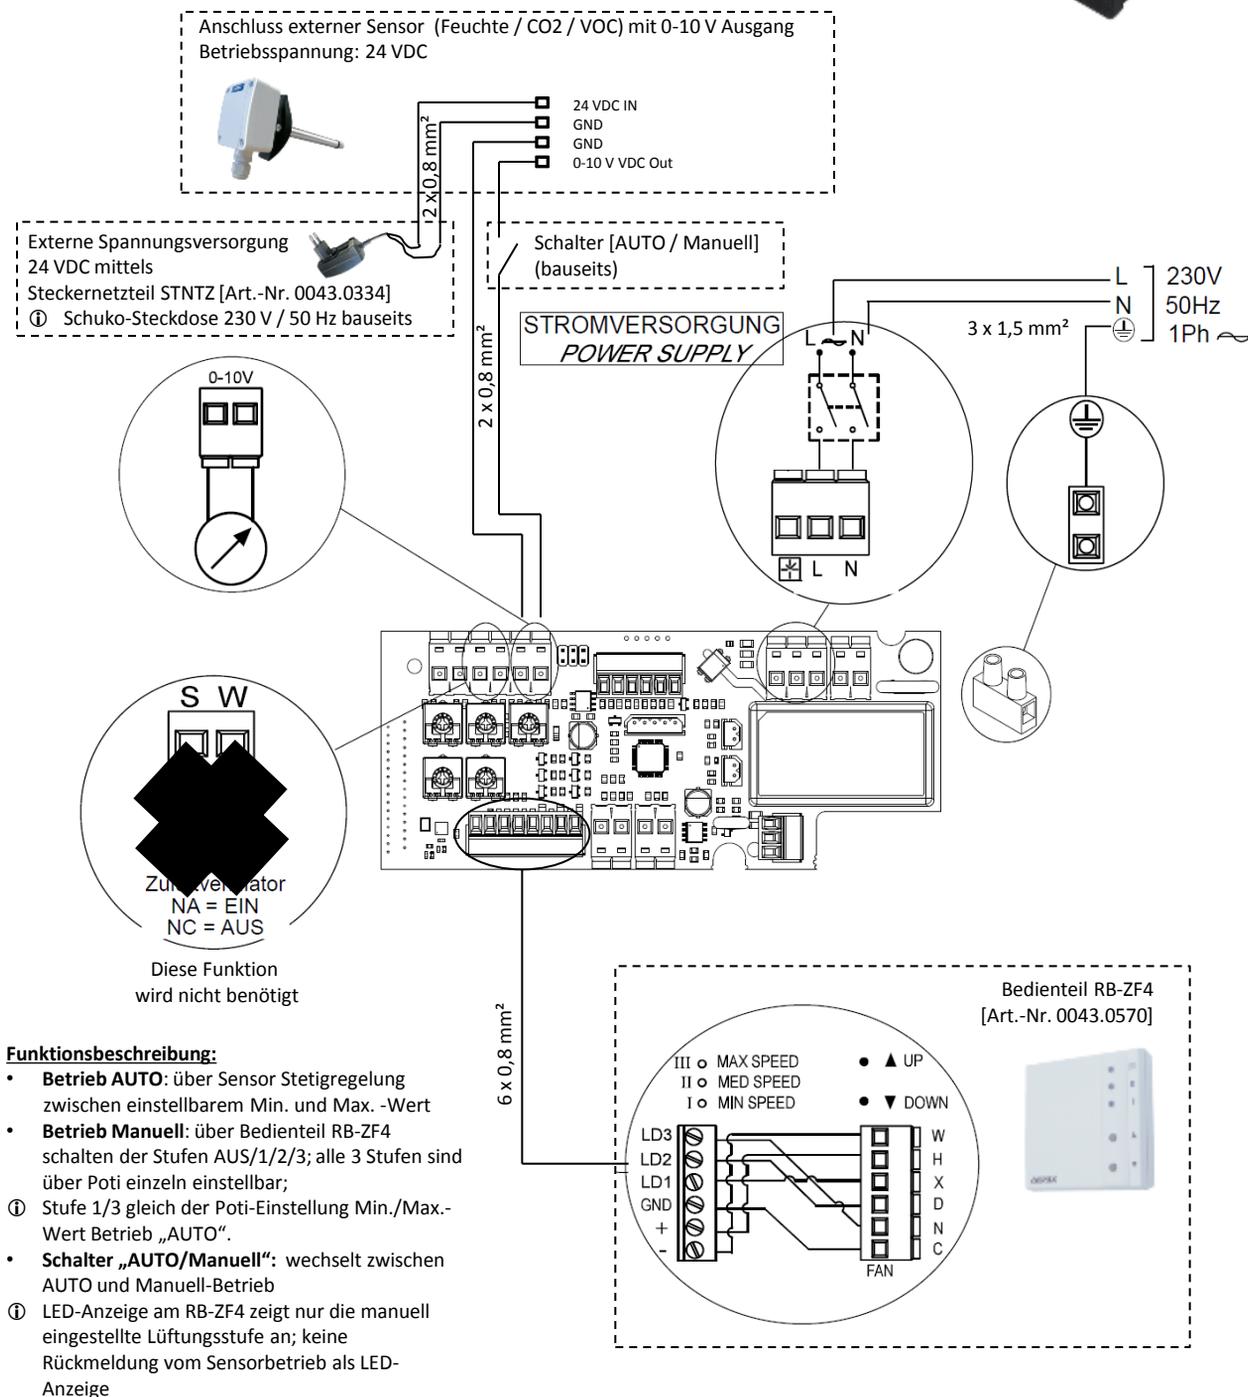

### Funktionsbeschreibung:

- **Betrieb AUTO:** über Sensor Stetigregelung zwischen einstellbarem Min. und Max. -Wert
- **Betrieb Manuell:** über Bedienteil RB-ZF4 schalten der Stufen AUS/1/2/3; alle 3 Stufen sind über Poti einzeln einstellbar;
- ⓘ Stufe 1/3 gleich der Poti-Einstellung Min./Max.-Wert Betrieb „AUTO“.
- **Schalter „AUTO/Manuell“:** wechselt zwischen AUTO und Manuell-Betrieb
- ⓘ LED-Anzeige am RB-ZF4 zeigt nur die manuell eingestellte Lüftungsstufe an; keine Rückmeldung vom Sensorbetrieb als LED-Anzeige