SCHALTBILDER

Reco-Boxx 800 ZXA-R

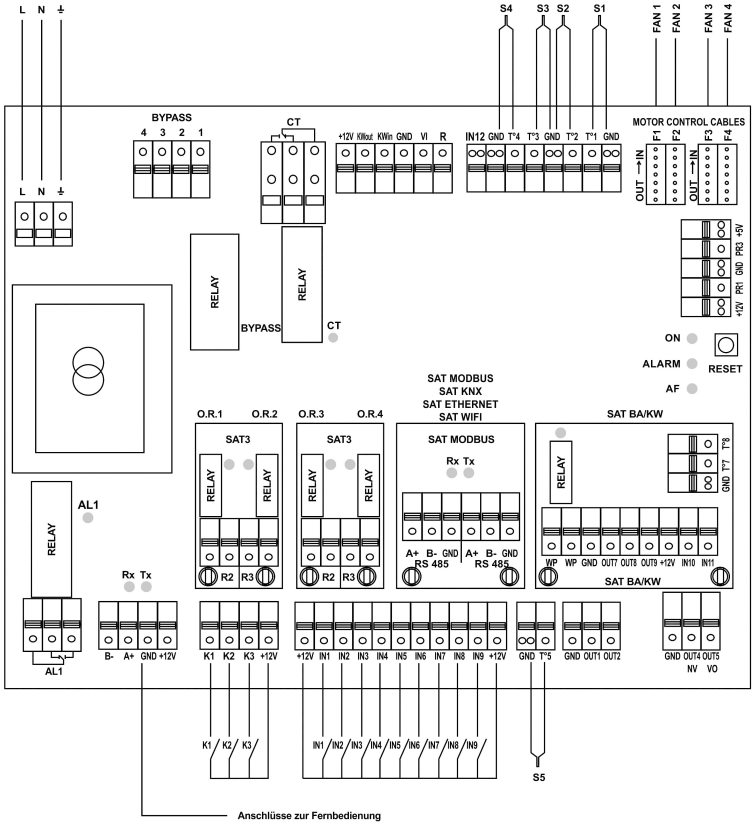

BYPASS:	**Ausgang zum Bypassantrieb (vorverdrahtet)**
CT:	**Ausgang Motorabsperrklappen (Option - vorverdrahtet)**
KWout:	**Ausgang Elektro-Nacherhitzer [EN] (Option - vorverdrahtet)**
KWin:	**Ausgang Elektro-Vorerhitzer [EV] (Option - vorverdrahtet)**
S1:	**Temperatursensor Außenluft**
S2:	**Temperatursensor Abluft**
S3:	**Temperatursensor Fortluft**
S4:	**Temperatursensor PWW-Nacherhitzer und Frostschutz (Option)**
S5:	**Temperatursensor Zuluft**
AL1:	**Alarm-Relais (siehe "Alarme")**

B-/A+/GND/+12V = Anschlüsse für die Fernbedienung

K1:	**CA-Modus = m³/h K1** **LS/CPs-Modus = Start / Stop**
K2:	**CA-Modus = m³/h K2** **LS/CPs-Modus = 0-10V-Eingang**
K3:	**CA-Modus = m³/h K3** **LS/CPs-Modus = % an K3**
IN1:	**Master-Auswahl**
IN2:	**dPA (Eingang für ext. Drucksensor)**
IN3:	**Feuer-Alarm**
IN4:	**Bypass**
IN5:	**Timer**
IN6:	**EIN/AUS Nacherhitzer**
IN7:	**EIN/AUS Zuluft bei Feuer-Alarm**
IN8:	**EIN/AUS Fortluft bei Feuer-Alarm**
IN9:	**Boost**
IN12:	**Aktuator modulierender Bypass**

OUT1 = 0-10 V – Ausgang (V/p)
OUT2 = 0-10 V – Ausgang (V/p)

GND = Ground (Masse)
OUT4 = 0-10 V – Ausgang NV [WN]
OUT5 = +24 VDC (Imax 1A)

O.R.1 (Ausgangsrelais 1-SAT3): Druck-Alarm
O.R.2 (Ausgangsrelais 2-SAT3): Ventilator AN/AUS
O.R.3 (Ausgangsrelais 3-SAT3): U-Pumpe AN/AUS
O.R.4 (Ausgangsrelais 4-SAT3): Bypass Status