

Wandstutzen AW-FL / AW-AL

Bei der Fortluft-Haube AW-FL wird die Fortluft nach vorne ausgeblasen sowie bei der Außenluft-Haube AW-AL wird die Außenluft von unten angesaugt.


Einsatzgebiete / Einbaumöglichkeiten

- Bei Neubau und Sanierung
- Für Einfamilienhäuser und mehrgeschossigen Wohnungsbau
- Wandstutzen für Fortluft AW-FL und Außenluft AW-AL für Fassaden
- Für den Einbau an Außenwände für Lüftungssysteme
- Ideal für ISOForm-Rohr

Technische Merkmale







- Material: Edelstahl
- Farbe: Edelstahl gebürstet oder Weiß
- Einfache Montage:
Bestehend aus 2 wesentlichen Bauteilen
– Abdeckhaube
– Fassadenteil
- Die Befestigungen an der Fassade werden durch die Abdeckhaube verdeckt
- Der Rohrstutzen der Fortlufthaube AW-FL ist mit Gefälle weit nach außen geführt. Das entstehende Fortluftkondensat wird dadurch abgeführt.

Einbausituation Varianten

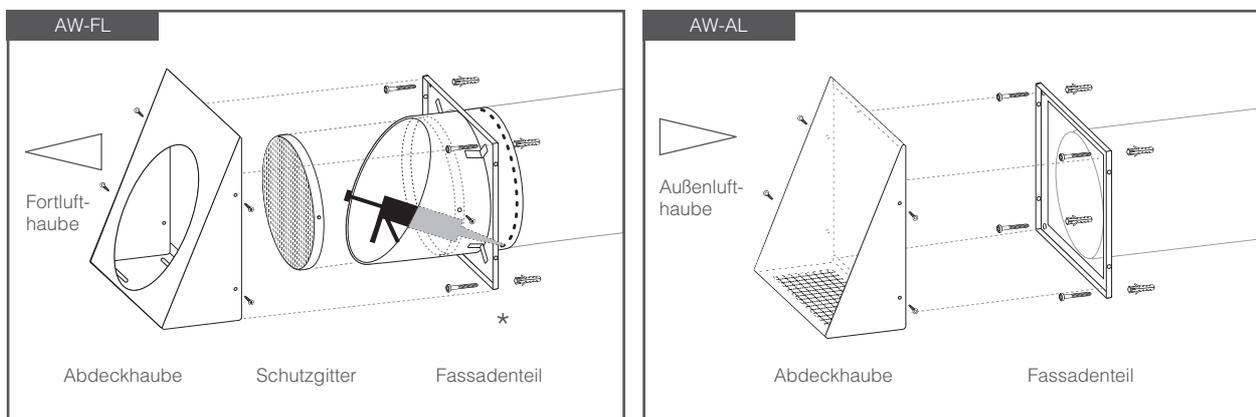

*Verbindung zwischen innerem Wickelfalzrohr oder ISO-Form-Rohr und Fortluftstutzen muss wasserdicht abgedichtet werden

Maße (mm)

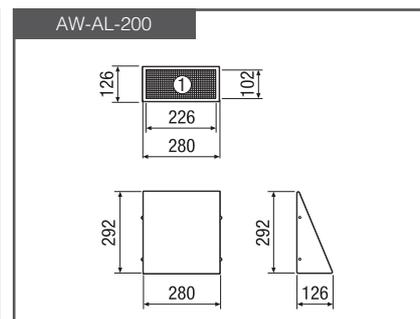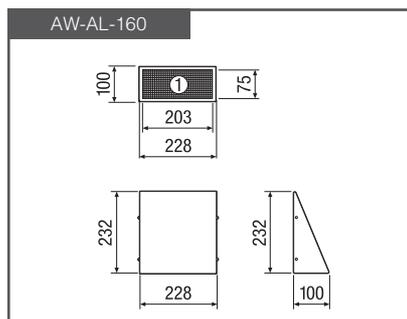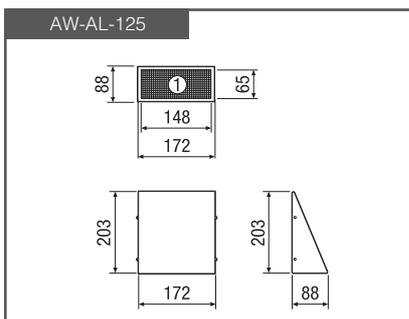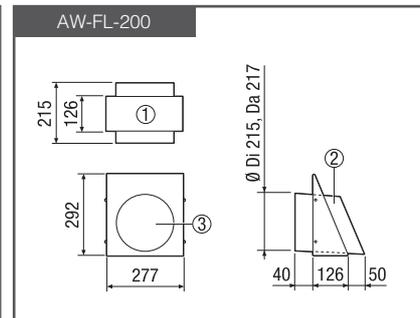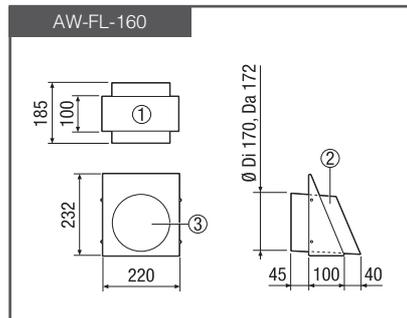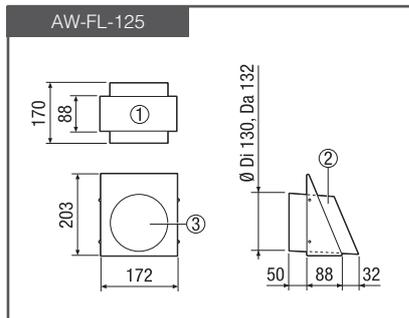

- ① Ansicht von unten (Außenluftansaugung) ② Seitenansicht Fortluftstutzen ③ Vorderansicht Fortluftstutzen

Artikel	Art.-Nr.	Ausführung	Material	Durchmesser Stutzen rund mm Di / Da
AW-FL-125-E	0044.0300	Fortlufthaube	Edelstahl, gebürstet	130 / 132
AW-FL-125-W	0044.0306		Edelstahl, weiß	
AW-FL-160-E	0044.0301	Fortlufthaube	Edelstahl, gebürstet	170 / 172
AW-FL-160-W	0044.0307		Edelstahl, weiß	
AW-FL-200-E	0044.0302	Fortlufthaube	Edelstahl, gebürstet	215 / 217
AW-FL-200-W	0044.0308		Edelstahl, weiß	
				Rückwand lichte Weite mm b / h
AW-AL-125-E	0044.0297	Außenlufthaube	Edelstahl, gebürstet	140 / 140
AW-AL-125-W	0044.0303		Edelstahl, weiß	
AW-AL-160-E	0044.0298	Außenlufthaube	Edelstahl, gebürstet	195 / 165
AW-AL-160-W	0044.0304		Edelstahl, weiß	
AW-AL-200-E	0044.0299	Außenlufthaube	Edelstahl, gebürstet	219 / 220
AW-AL-200-W	0044.0305		Edelstahl, weiß	

Planungshinweise

