

MONTAGE- UND WARTUNGSANLEITUNG

► PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Außenlufthaube AW-AL dient der wettergeschützten Ansaugung von Außenluft bei Lüftungssystemen.

► LIEFERUMFANG

1. Abdeckhaube
2. Fassadenteil (Grundplatte)
3. 4 Dübel und 4 Edelstahlschrauben zum Befestigen des Fassadenteils (Grundplatte)
4. 4 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Abdeckhaube am Fassadenteil

► MONTAGE

- Erstellen der notwendigen Wanddurchführung für die Außenluft
- Fachgerechtes Abdichten der umlaufenden Fuge zwischen Lüftungsrohr und Fassade mit witterungsbeständigen Dichtmasse
- Platzieren des Fassadenteils (Grundplatte) über der Außenluftwandöffnung
- Fachgerechtes Erstellen der 4 Befestigungsbohrungen
- Festschrauben des Fassadenteils (Grundplatte) mittels beiliegender Dübel und Edelstahlschrauben
- Abdeckhaube mit der Ansaugöffnung nach unten auf das Fassadenteil (Grundplatte) aufschieben und mit den 4 beiliegenden kurzen Edelstahlschrauben befestigen
- Fachgerechtes Abdichten der Oberkante der Abdeckhaube mit witterungsbeständiger Dichtmasse bei grober Wandoberfläche. Notwendig, wenn der rückseitige Dichtstreifen nicht ausreichend abdichtet. Es muss ausgeschlossen sein, dass Regenwasser hinter die Abdeckhaube gelangt.



Abdichtung mit witterungsbeständiger Dichtmasse




► WARTUNG

HY-geprüftes Bauteil gemäß VDI 6022

Regelmäßige Sichtkontrolle (mindestens 1 x jährlich) des Außengitters auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion. Ggf. Reinigung, wenn sichtbare Verschmutzung erkennbar.

Haube mit milden Tensid reinigen. Für eine mögliche Desinfektion wird ein Mittel auf Basis von Alkohol empfohlen.



i Außengitter können sich im Laufe der Zeit mit Schmutz zusetzen und wirken dann wie ein zusätzlicher verschmutzter Filter, was zur Folge hat, dass das Lüftungsgerät lauter wird, weniger Luft fördert und eine höhere Leistungsaufnahme hat.

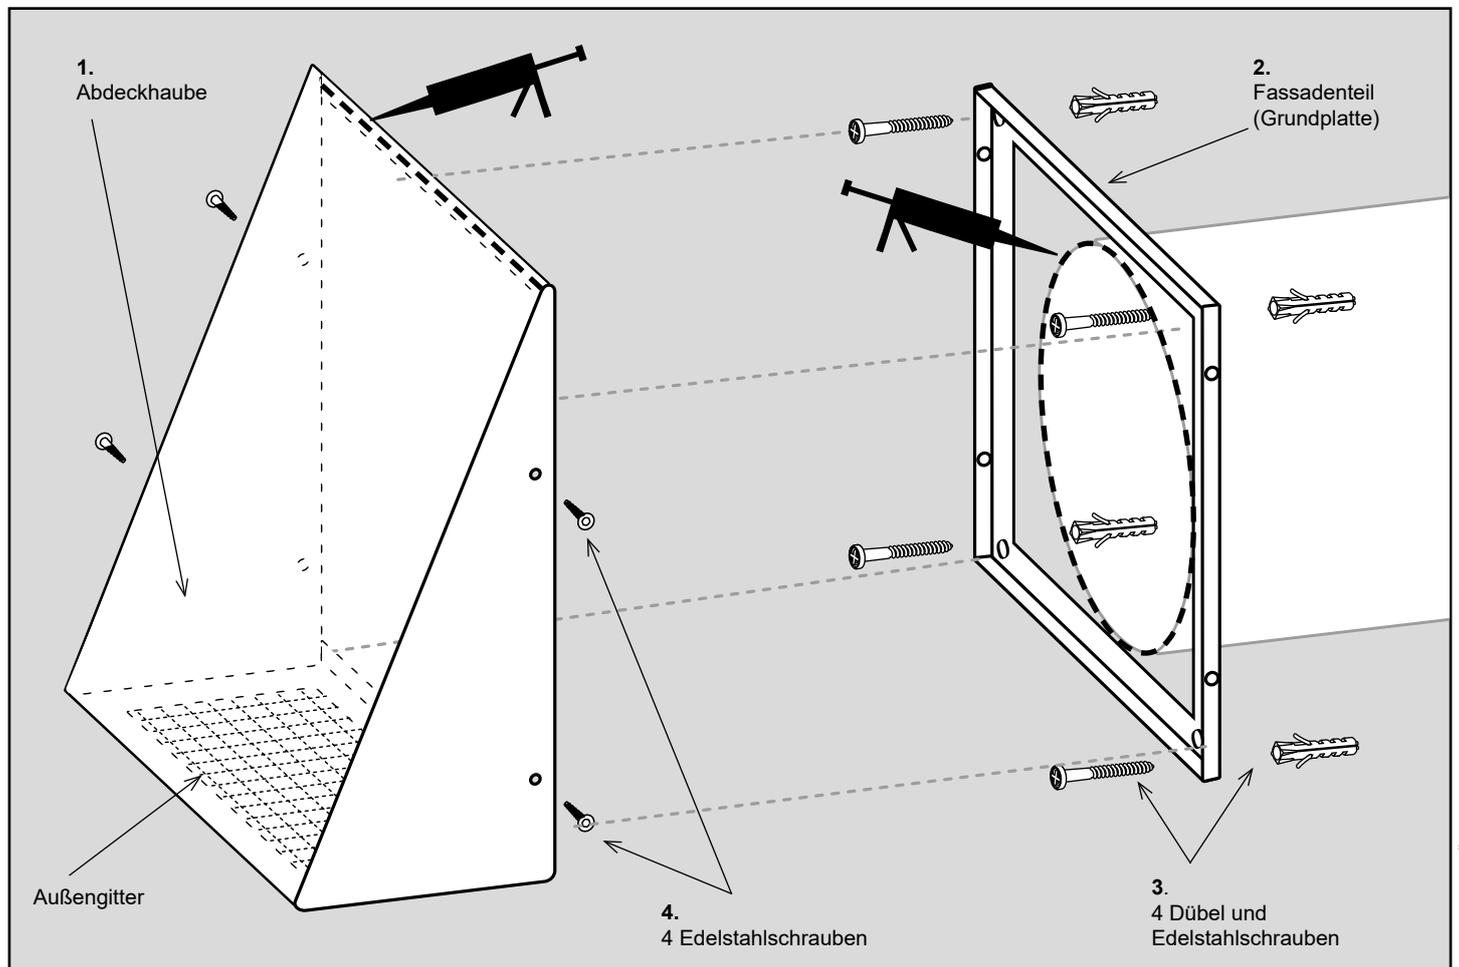



ZEICHNUNGEN

Maße[mm]



AW-AL-125

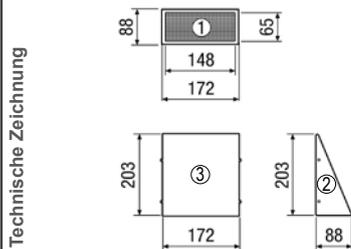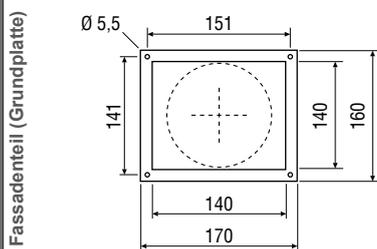



AW-AL160

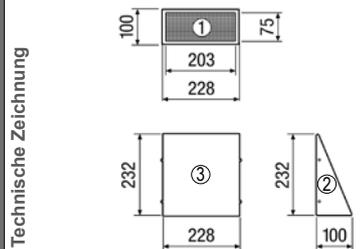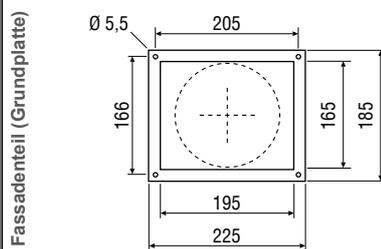



AW-AL-200

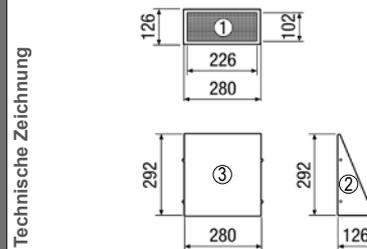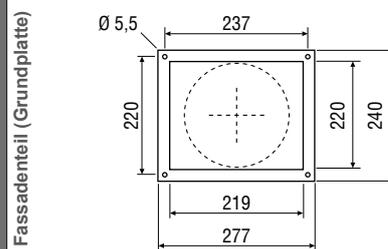

AW-AL-250

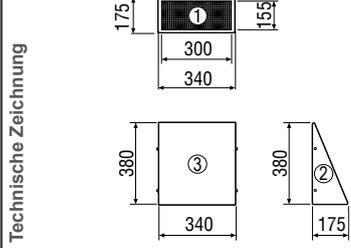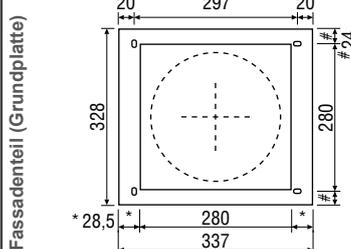

AW-AL315

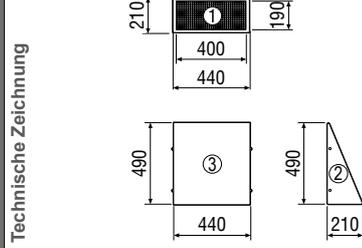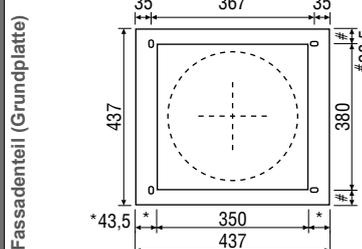

- ① Ansicht von unten (Außenluftansaugung)
- ② Seitenansicht Außenlufthaube
- ③ Vorderansicht Außenlufthaube

Produkt	Nennweite [mm]	Maße [mm]	Breite/Höhe/Tiefe	Farbe	Artikel-Nummer
AW-AL-125-E	125	172 x 203 x 88		Edelstahl, gebürstet	0044.0297
AW-AL-125-SO	125	172 x 203 x 88		Sonderfarbe	0044.0398
AW-AL-160-E	160	228 x 232 x 100		Edelstahl, gebürstet	0044.0298
AW-AL-160-SO	160	228 x 232 x 100		Sonderfarbe	0044.0399
AW-AL-200-E	200	280 x 292 x 126		Edelstahl, gebürstet	0044.0299
AW-AL-200-SO	200	280 x 292 x 126		Sonderfarbe	0044.0400
AW-AL-250-E	250	340 x 380 x 175		Edelstahl, gebürstet	0044.0377
AW-AL-250-SO	250	340 x 380 x 175		Sonderfarbe	0044.0401
AW-AL-315-E	315	440 x 490 x 210		Edelstahl, gebürstet	0044.0379
AW-AL-315-SO	315	440 x 490 x 210		Sonderfarbe	0044.0402