


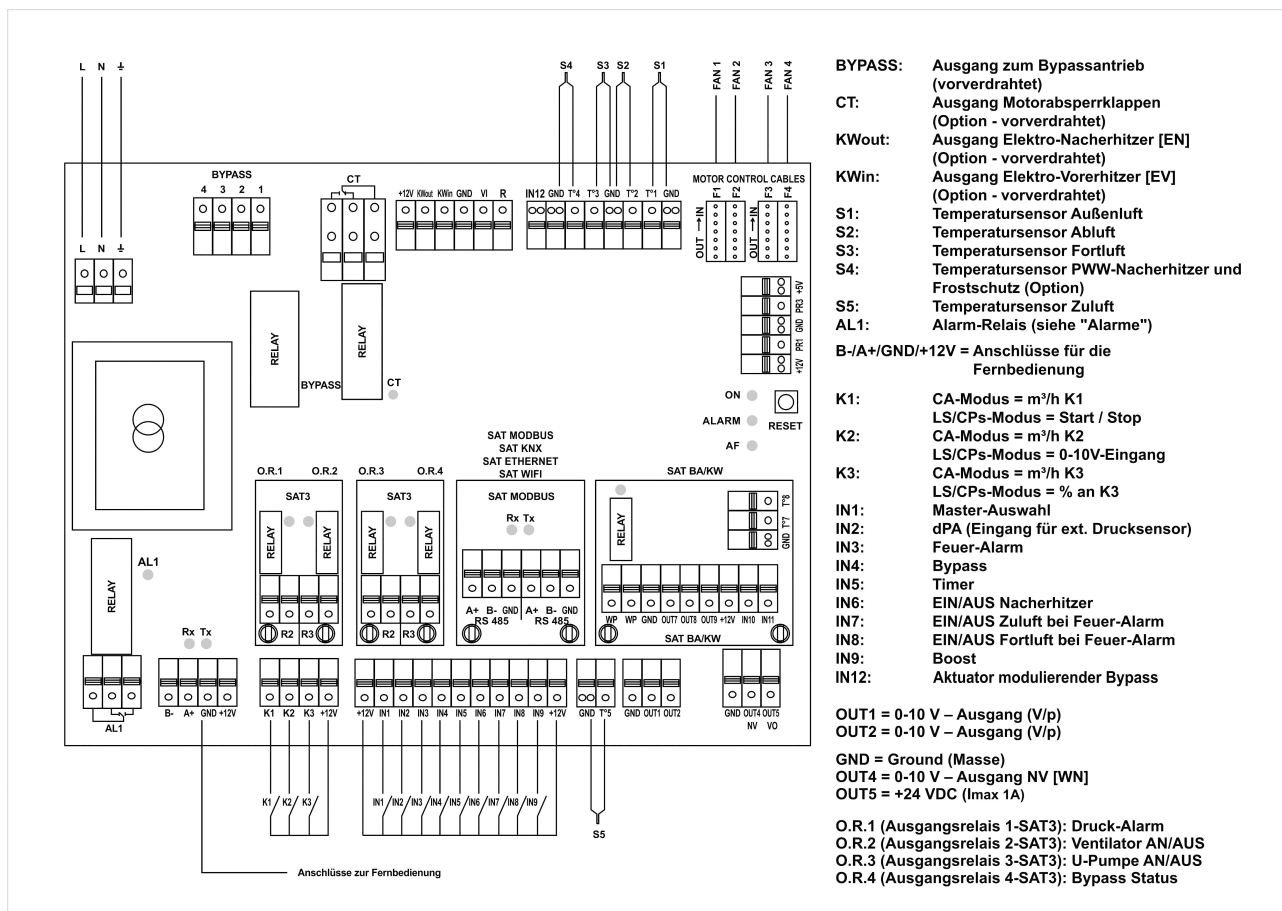

Schaltbild-Hauptplatine

Reco-Boxx 550 Flat-H-L / EV / EN

Zu beachten:

Caution:



Diese Anschlussbilder sind eine Ergänzung zu unseren Installations- und Bedienungsanleitungen, erhältlich zum Download auf unserer Internetseite www.aerex.de.



Sämtliche internen Komponenten (Ventilatoren, Regelungen, Sensoren, Relais usw.) sind betriebsfertig angeschlossen. Der Elektroanschluss muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Die Erdung der Geräte ist zwingend vorgeschrieben!



Sämtliche elektrische Verbindungen müssen von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Hierbei sind sämtliche gültigen Normen und Richtlinien zu beachten!



Fehlerstromschutzschalter: 300 mA, Klasse B oder B+



Empfohlene Sicherungen für Netzanschluss: D-Typ „träge“; D-10.000 A – AC3



This wiring diagram is only an addition to our installation and operation manuals, available on our website for download.



All internal components (fans, controls, sensors, actuators...) to the control board are pre-wired. The power supply must be connected to the safety isolating switch by a qualified electrician. Earthing is obligatory.



All electrical connections must be made by a qualified electrician and in accordance with local rules and regulations.



Residual current circuit breaker 300mA class B or B+



Fuse protection (D-type, "slow") D – 10.000 A – AC3

Zu beachten: Es sind die technischen Spezifikationen des gewählten RLT-Gerätes zur Auswahl der Kabelspezifikation zugrunde zu legen. Diese Kabelzugliste ist nicht auf ein bestimmtes Gerät festgelegt! **Schaltbild (Auszug).** Die Gesamtübersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung / Schaltbilder
Blatt 1: Zu beachten

Reco-Boxx 550 Flat-H-L / EV / EN

Kabelzugliste

Teil 1

Aufgeführte Leitungsquerschnitte sind Mindestquerschnitte für Kupferleitungen ohne Berücksichtigung der Kabellänge und der bauseitigen Gegebenheiten. Kabeltypen sind entsprechend der Verlegeart auszuwählen. Leitungen für Fühler, Ventile, Stellmotore (12 V / 24 V) nicht gemeinsam mit 230 V / 400 V – Leitungen verlegen oder abgeschirmte Leitungen verwenden.
ACHTUNG: Niederspannungskabel (12 V / 24 V) – Adernanzahl ohne grün-gelbe Ader!

Bezeichnung	Quelle (von)	Ziel (bis)	Bauteilbenennung / Hinweise	Adernanzahl	Querschnitt [mm²]	Spannung	Anschlussplan Nr.
W1.1	X1.1 CEE-Stecker	Y1.1 CEE-Steckdose	Spannungsversorgung Gerät (Ventilatoren); Netzstecker: CEE, 3-pol. / Netzstecker: CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m Hinweis: passende CEE-Steckdose setzen!	3 / 5	2,5	230 V AC / 400 V AC	1
W1.2	X1.2 CEE-Stecker	Y1.2 CEE-Steckdose	Spannungsversorgung Elektro-Vorheizregister; Netzstecker: CEE, 3-pol. / Netzstecker: CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m Hinweis: passende CEE-Steckdose setzen!	3 / 5	2,5	230 V AC / 400 V AC	1
W1.3	X1.3 CEE-Stecker	Y1.3 CEE-Steckdose	Spannungsversorgung Elektro-Nachheizregister; Netzstecker: CEE, 3-pol. / Netzstecker: CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m Hinweis: passende CEE-Steckdose setzen!	3 / 5	2,5	230 V AC / 400 V AC	1
W2	X2	Y2	Alarmrelais (potentialfrei); N.O. oder N.C.	2	1,5	12 V DC / 24 V DC / 230 V AC	2
W3	X3	Y3	Fernbedienung TP-Touch (1,5 m Spiralkabel beiliegend, 1-seitig mit RJ12 Stecker)	4	0,2	12 V DC	2
W4	X4	Y4	CA Schaltkontakte Stufe 1 / 2 / 3	4	0,75	12 V DC	2
W4.2.1	X4.2 / X8.5	Y8.5	LS Anschluss 1 Sensor (0-10 V Eingang + 24 V DC Spannungsversorgung)	3	0,75	24 V DC + 0-10 V DC	4.1
W4.2.2	X4.2 / X6	Y8.5	LS Anschluss mehrerer Sensoren mittels DIOS (0-10 V Eingang)	2	0,75	0 – 10 V DC	4.2
W4.2.3	X4.2 / X6	Y4.2	CPs Modus Rückmeldesignal (0-10 V) von Drucktransmitter DDT 500	2	0,75	0 – 10 V DC	4.3.1/4.3.2
W4.2.4	Y4.2.4	Z4.2.4	Schuko-Steckdose für Steckernetzteil	3	1,5	230 V AC	4.3.1/4.3.2
W5.1	X5.1	Y5.1	Kontakt IN1: Masterauswahl	2	0,75	12 V DC	1 / 2
W5.2	X5.2	Y5.2	Kontakt IN2: Eingang für externen Drucksensor		0,75	12 V DC	1
W5.3.1	X5.3	Y5.3.1	Kontakt IN3: Feueralarm (Anschluss Rauchmelder 1 / BSK / BMZ)	2	0,75	12 V DC	5 / 6
W5.3.2	X5.3	Y5.3.1 + Y 5.3.2	Kontakt IN3: Feueralarm (Anschluss Rauchmelder 2)	2	0,75	12 V DC	5
W5.3.3	Y5.3.2	Y5.3.1	Reihenschaltung Rauchmelder 2 zu Rauchmelder 1	1	0,75	12 V DC	5
W5.4	X5.4	Y5.4	Kontakt IN4: Bypass	2	0,75	12 V DC	1
W5.5	X5.5	Y5.5	Kontakt IN5: Timer	2	0,75	12 V DC	1 / 2

Zu beachten: Es sind die technischen Spezifikationen des gewählten RLT-Gerätes zur Auswahl der Kabelspezifikation zugrunde zu legen. Diese Kabelzugliste ist nicht auf ein bestimmtes Gerät festgelegt!
Schaltbild (Auszug). Die Gesamtübersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung / Schaltbilder
 Blatt 2: Kabelzugliste Teil 1

Kabelzugliste

Teil 2

Aufgeführte Leitungsquerschnitte sind Mindestquerschnitte für Kupferleitungen ohne Berücksichtigung der Kabellänge und der bauseitigen Gegebenheiten. Kabeltypen sind entsprechend der Verlegeart auszuwählen. Leitungen für Fühler, Ventile, Stellmotore (12 V / 24 V) nicht gemeinsam mit 230 V / 400 V –Leitungen verlegen oder abgeschirmte Leitungen verwenden.
ACHTUNG: Niederspannungskabel (12 V / 24 V) – Adernanzahl ohne grün-gelbe Ader!

Bezeichnung	Quelle (von)	Ziel (bis)	Bauteilbenennung / Hinweise	Adern- anzahl	Querschnitt [mm ²]	Spannung	Anschluss- plan Nr.
W5.6	X5.6	Y5.6	Kontakt IN6: Ein / Aus Nacherhitzer	2	0,75	12 V DC	1
W5.7	X5.7	Y5.7	Kontakt IN7: Ein / Aus Zuluft bei Feueralarm	2	0,75	12 V DC	1
W5.8	X5.8	Y5.8	Kontakt IN8: Ein / Aus Fortluft bei Feueralarm	2	0,75	12 V DC	1
W5.9	X5.9	Y5.9	Kontakt IN9: Boost	2	0,75	12 V DC	1
W6	X6	Y6	Zulufttemperaturfühler T5, fertig verdrahtet an Gerät => muss in Zuluftkanal platziert werden!	2	0,2	12 V	2
W7	X7	-	Spannungsausgänge 0-10 V DC	3	0,2	0-10 V DC	1
W8.4	X8.4	-	Spannungsausgang 0-10 V DC für 3-Wege Ventil für PWW-Register	2	0,75	0-10 V DC	1
W8.5	X8.5	Y8.5	Spannungsausgang 24 V DC	2	0,75	24 V DC	3 / 4.1 / 4.2
W8.5.1	X8.5	Y8.5.1	Spannungsausgang 24 V DC Rauchschalter 1	2	0,75	24 V DC	5 / 6
W8.5.2	X8.5	Y8.5.2	Spannungsausgang 24 V DC Rauchschalter 2	2	0,75	24 V DC	6
W9.1	X1 / X8.5	Y9.1	CT-Kontakt: Spannungsversorgung (24 V DC oder 230 V AC) für Relais und Klappenantrieb(e)	2	1,5	24 V DC / 230 V AC	3
W9.1.1	X.9	Y9.1	Ansteuerung Relais => Klappenantrieb(e) 3- Punkt (AUF/ZU)	2	1,5	24 V DC / 230 V AC	3
W9.2	X1 / X8.5	Y9.2	CT-Kontakt: Spannungsversorgung (24 V DC oder 230 V AC) für Relais und Klappenantrieb(e)	2	1,5	24 V DC / 230 V AC	3
W9.2.1	X.9	Y9.2	Ansteuerung Relais => Klappenantrieb(e) Federrücklauf (AUF)	1	1,5	24 V DC / 230 V AC	3
W10.1	X10.1	Y10.1	SAT3 Ausgangsrelais; O.R.1	2	1,5	24 V DC / 230 V AC	2
W10.2	X10.2	Y10.2	SAT3 Ausgangsrelais; O.R.2	2	1,5	24 V DC / 230 V AC	2
W11.1	X11.1	Y11.1	Optional: SAT3 Ausgangsrelais; O.R.3	2	1,5	24 V DC / 230 V AC	2
W11.2	X11.2	Y11.2	Optional: SAT3 Ausgangsrelais; O.R.4	2	1,5	24 V DC / 230 V AC	2
W12	X12	Y12	Optional: SAT Modbus / KNX / Ethernet / Wifi	2 / 3	0,75	-	2

Zu beachten: Es sind die technischen Spezifikationen des gewählten RLT-Gerätes zur Auswahl der Kabelspezifikation zugrunde zu legen. Diese Kabelzugliste ist nicht auf ein bestimmtes Gerät festgelegt!
Schaltbild (Auszug). Die Gesamtübersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung / Schaltbilder
 Blatt 3: Kabelzugliste Teil 2

Reco-Boxx 550 Flat-H-L / EV / EN

Kabelzugliste

Teil 3


Aufgeführte Leitungsquerschnitte sind Mindestquerschnitte für Kupferleitungen ohne Berücksichtigung der Kabellänge und der bauseitigen Gegebenheiten. Kabeltypen sind entsprechend der Verlegeart auszuwählen. Leitungen für Fühler, Ventile, Stellmotore (12 V / 24 V) nicht gemeinsam mit 230 V / 400 V – Leitungen verlegen oder abgeschirmte Leitungen verwenden.
ACHTUNG: Niederspannungskabel (12 V / 24 V) – Adernanzahl ohne grün-gelbe Ader!

Bezeichnung	Quelle (von)	Ziel (bis)	Bauteilbenennung / Hinweise	Adernanzahl	Querschnitt [mm ²]	Spannung	Anschlussplan Nr.
W13	X13	Y13	Optional: SAT BA/KW für externe Heiz- und / oder Kühlregister	-	-	-	
W14	X14	Y14	Optional: Raumtemperaturfühler T2	2	0,2	12 V	2
W20.1	Y8.5	Y20.1	CO2-Sensor 1: Spannungsversorgung + 0-10 V-Signal	3	0,75	0-10 +24 V DC	4.2
W20.2	Y8.5	Y20.2	CO2-Sensor 2: Spannungsversorgung + 0-10 V-Signal	3	0,75	0-10 +24 V DC	4.2
W20.3	Y8.5	Y20.3	CO2-Sensor 3: Spannungsversorgung + 0-10 V-Signal	3	0,75	0-10 +24 V DC	4.2

Zu beachten: Es sind die technischen Spezifikationen des gewählten RLT-Gerätes zur Auswahl der Kabelspezifikation zugrunde zu legen. Diese Kabelzugliste ist nicht auf ein bestimmtes Gerät festgelegt! **Schaltbild (Auszug).** Die Gesamtübersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung / Schaltbilder
 Blatt 4: Kabelzugliste Teil 3

Reco-Boxx 550 Flat-H-L / EV / EN

Anschlussplan Nr. 1

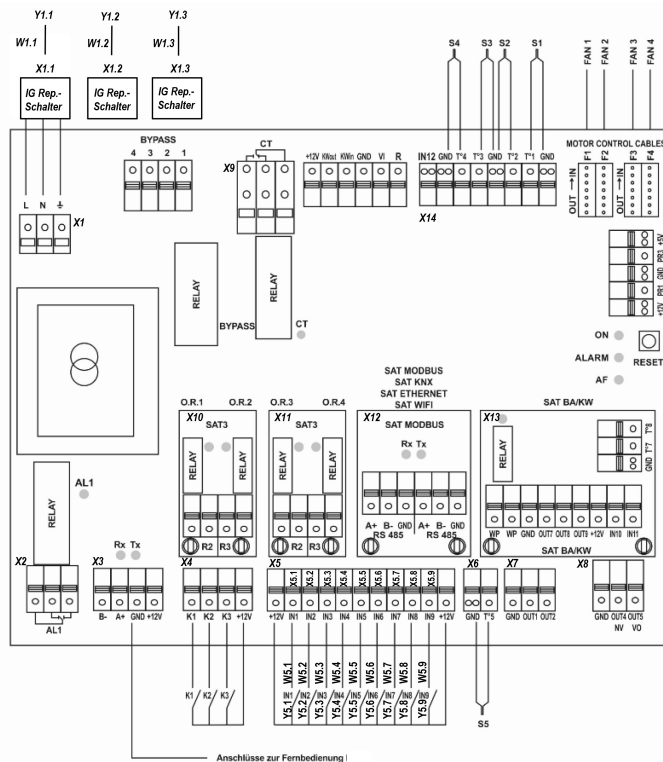

- BYPASS:** Ausgang zum Bypassantrieb (vorverdrahtet)
CT: Ausgang Motorabsperklappen AUM / ABM (Option - vorverdrahtet)
KWout: Ausgang Elektro-Nacherhitzer [EN] (Option - vorverdrahtet)
KWin: Ausgang Elektro-Vorhitzer [EV] (Option - vorverdrahtet)
S1: Temperatursensor Außenluft
S2: Temperatursensor Abluft
S3: Temperatursensor Fortluft
S4: Temperatursensor PWW-Nacherhitzer und Frostschutz (Option)
S5: Temperatursensor Zuluft
AL1: Alarm-Relais (siehe "Alarme")
B-/A+/GND/+12V = Anschlüsse für die Fernbedienug RC-1
- K1:** CA-Modus = m³/h K1
LS/CPs-Modus = Start / Stop
K2: CA-Modus = m³/h K2
LS/CPs-Modus = 0-10V-Eingang
K3: CA-Modus = m³/h K3
LS/CPs-Modus = % an K3
IN1: Master-Auswahl
IN2: dPA (Eingang für ext. Drucksensor)
IN3: Feuer-Alarm
IN4: Bypass
IN5: Timer
IN6: EIN/AUS Nacherhitzer
IN7: EIN/AUS Zuluft bei Feuer-Alarm
IN8: EIN/AUS Fortluft bei Feuer-Alarm
IN9: Boost
IN12: Aktuator modulierender Bypass

OUT1 = 0-10 V – Ausgang (V/p)
OUT2 = 0-10 V – Ausgang (V/p)

GND = Ground (Masse)
OUT4 = 0-10 V – Ausgang [V/NW]
OUT5 = +24 VDC (Imax 1A)


O.R.1 (Ausgangsrelais 1-SAT3): Druck-Alarm
O.R.2 (Ausgangsrelais 2-SAT3): Ventilator AN/AUS
O.R.3 (Ausgangsrelais 3-SAT3): U-Pumpe AN/AUS
O.R.4 (Ausgangsrelais 4-SAT3): Bypass Status

Zu beachten: Es sind die technischen Spezifikationen des gewählten RLT-Gerätes zur Auswahl der Kabelspezifikation zugrunde zu legen. Diese Kabelzugliste ist nicht auf ein bestimmtes Gerät festgelegt!
Schaltbild (Auszug). Die Gesamtübersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung / Schaltbilder
 Blatt 5: Anschlussplan Nr. 1

Reco-Boxx 550 Flat-H-L / EV / EN


Anschlussplan Nr. 2

Grundkonfiguration (Basic setup)

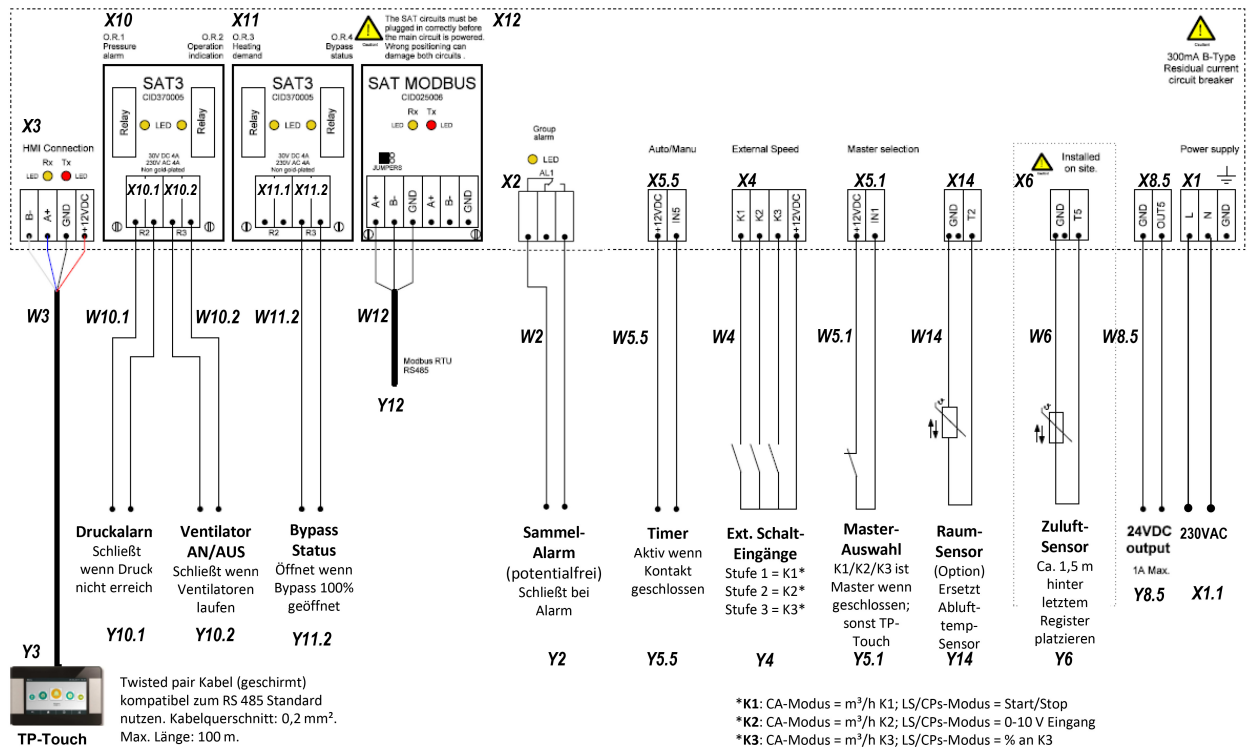

Zu beachten: Es sind die technischen Spezifikationen des gewählten RLT-Gerätes zur Auswahl der Kabelspezifikation zugrunde zu legen. Diese Kabelzugliste ist nicht auf ein bestimmtes Gerät festgelegt! **Schaltbild (Auszug).** Die Gesamtübersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung / Schaltbilder
Blatt 6: Anschlussplan Nr. 2


Motorische Absperrklappen: Grundkonfiguration (3- Punkt / Federrücklaufantrieb)

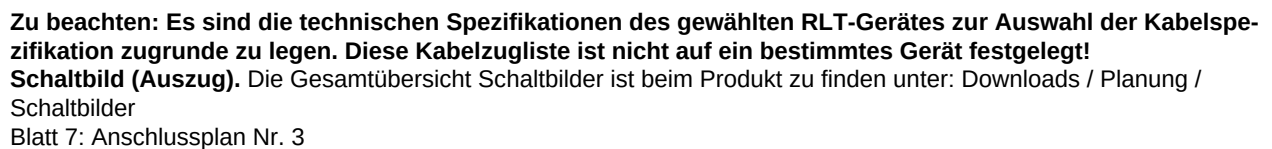


Reco-Boxx 550 Flat-H-L / EV / EN

Anschlussplan Nr. 4.1

LS-Modus: Anschluss von 1 Sensor an Reco-Boxx ZXR / ZXA / Flat

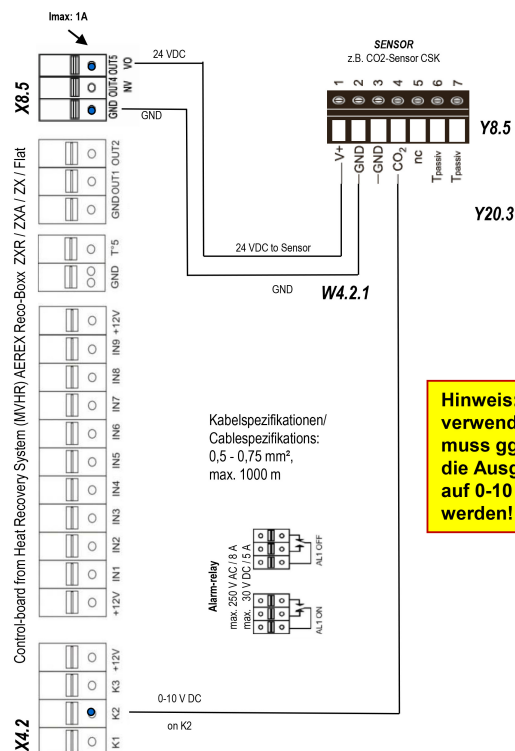

Hinweis: je nach verwendetem Sensortyp muss ggf. via DIP-Schalter die Ausgangsspannung auf 0-10 V DC eingestellt werden!

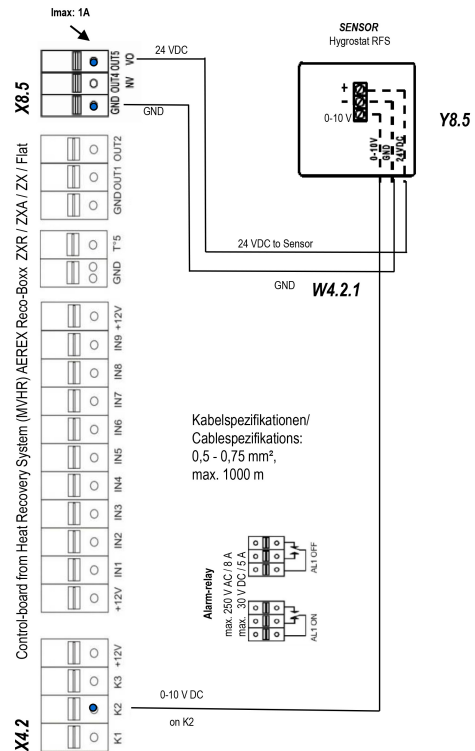


Zu beachten: Es sind die technischen Spezifikationen des gewählten RLT-Gerätes zur Auswahl der Kabelspezifikation zugrunde zu legen. Diese Kabelzugliste ist nicht auf ein bestimmtes Gerät festgelegt! **Schaltbild (Auszug).** Die Gesamtübersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung / Schaltbilder
Blatt 8: Anschlussplan Nr. 4.1

Reco-Boxx 550 Flat-H-L / EV / EN

Anschlussplan Nr. 4.2

LS-Modus: Anschluss von mehreren Sensoren mittels Diodenschaltung DIOS

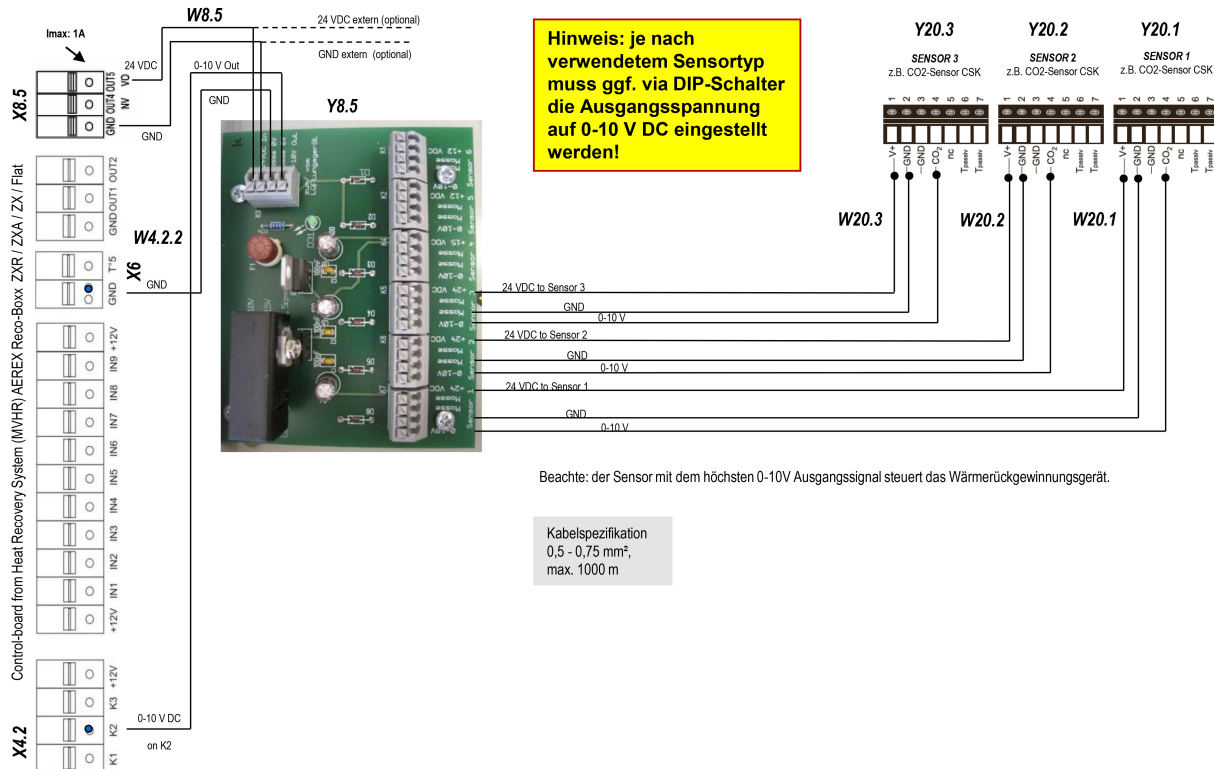

Zu beachten: Es sind die technischen Spezifikationen des gewählten RLT-Gerätes zur Auswahl der Kabelspezifikation zugrunde zu legen. Diese Kabelzugliste ist nicht auf ein bestimmtes Gerät festgelegt! **Schaltbild (Auszug).** Die Gesamtübersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung / Schaltbilder
Blatt 9: Anschlussplan Nr. 4.2

Anschlussplan Nr. 4.3.1

CPs-Modus: Anschluss Feldgeräte an Reco-Boxx ZXR / ZX / ZK / Flat

Kabelspezifikationen / Cablespezifikationen:
 24 V DC: 0,5 - 0,75 mm²;
 230 V AC: 1,5 mm².

Anschlussplan 1x DDT500

DDT500 Anschlussbild

Bauseits anzuklemmen an K2 und GND

Klemmkasten

Transmitter

P1 und P2 Anschluss für Senderschlauch

24 V Steckernetzteil

24 V Steckernetzteil

Z4.2.4 Schuko-Steckdose 230 V AC

W4.2.4

Feueralarmmeldeleitung „12V“ an „IN3“ n.c. normally closed

Betriebsspannung Lüftungsrauchscharer LRS/ORS: 24 V DC

optional 24 VDC von/from extern (wenn mehr als 1A Leistungsaufnahme/ if more than 1A power consumption)

Sensor / Schalter

Zone 1

Zone 2

Zone xx

Y4.2.4

Z4.2.4 Schuko-Steckdose


W4.2.4

DDT500

Min. 1m

IN6 IN7 IN8 IN9 IN10 IN11 IN12 IN13 IN14 IN15 IN16 IN17 IN18 IN19 IN20 IN21 IN22 IN23 IN24 IN25 IN26 IN27 IN28 IN29 IN30 IN31 IN32 IN33 IN34 IN35 IN36 IN37 IN38 IN39 IN40 IN41 IN42 IN43 IN44 IN45 IN46 IN47 IN48 IN49 IN50 IN51 IN52 IN53 IN54 IN55 IN56 IN57 IN58 IN59 IN60 IN61 IN62 IN63 IN64 IN65 IN66 IN67 IN68 IN69 IN70 IN71 IN72 IN73 IN74 IN75 IN76 IN77 IN78 IN79 IN80 IN81 IN82 IN83 IN84 IN85 IN86 IN87 IN88 IN89 IN90 IN91 IN92 IN93 IN94 IN95 IN96 IN97 IN98 IN99 IN100 IN101 IN102 IN103 IN104 IN105 IN106 IN107 IN108 IN109 IN110 IN111 IN112 IN113 IN114 IN115 IN116 IN117 IN118 IN119 IN120 IN121 IN122 IN123 IN124 IN125 IN126 IN127 IN128 IN129 IN130 IN131 IN132 IN133 IN134 IN135 IN136 IN137 IN138 IN139 IN140 IN141 IN142 IN143 IN144 IN145 IN146 IN147 IN148 IN149 IN150 IN151 IN152 IN153 IN154 IN155 IN156 IN157 IN158 IN159 IN160 IN161 IN162 IN163 IN164 IN165 IN166 IN167 IN168 IN169 IN170 IN171 IN172 IN173 IN174 IN175 IN176 IN177 IN178 IN179 IN180 IN181 IN182 IN183 IN184 IN185 IN186 IN187 IN188 IN189 IN190 IN191 IN192 IN193 IN194 IN195 IN196 IN197 IN198 IN199 IN200 IN201 IN202 IN203 IN204 IN205 IN206 IN207 IN208 IN209 IN210 IN211 IN212 IN213 IN214 IN215 IN216 IN217 IN218 IN219 IN220 IN221 IN222 IN223 IN224 IN225 IN226 IN227 IN228 IN229 IN230 IN231 IN232 IN233 IN234 IN235 IN236 IN237 IN238 IN239 IN240 IN241 IN242 IN243 IN244 IN245 IN246 IN247 IN248 IN249 IN250 IN251 IN252 IN253 IN254 IN255 IN256 IN257 IN258 IN259 IN260 IN261 IN262 IN263 IN264 IN265 IN266 IN267 IN268 IN269 IN270 IN271 IN272 IN273 IN274 IN275 IN276 IN277 IN278 IN279 IN280 IN281 IN282 IN283 IN284 IN285 IN286 IN287 IN288 IN289 IN290 IN291 IN292 IN293 IN294 IN295 IN296 IN297 IN298 IN299 IN300 IN301 IN302 IN303 IN304 IN305 IN306 IN307 IN308 IN309 IN310 IN311 IN312 IN313 IN314 IN315 IN316 IN317 IN318 IN319 IN320 IN321 IN322 IN323 IN324 IN325 IN326 IN327 IN328 IN329 IN330 IN331 IN332 IN333 IN334 IN335 IN336 IN337 IN338 IN339 IN340 IN341 IN342 IN343 IN344 IN345 IN346 IN347 IN348 IN349 IN350 IN351 IN352 IN353 IN354 IN355 IN356 IN357 IN358 IN359 IN360 IN361 IN362 IN363 IN364 IN365 IN366 IN367 IN368 IN369 IN370 IN371 IN372 IN373 IN374 IN375 IN376 IN377 IN378 IN379 IN380 IN381 IN382 IN383 IN384 IN385 IN386 IN387 IN388 IN389 IN390 IN391 IN392 IN393 IN394 IN395 IN396 IN397 IN398 IN399 IN400 IN401 IN402 IN403 IN404 IN405 IN406 IN407 IN408 IN409 IN410 IN411 IN412 IN413 IN414 IN415 IN416 IN417 IN418 IN419 IN420 IN421 IN422 IN423 IN424 IN425 IN426 IN427 IN428 IN429 IN430 IN431 IN432 IN433 IN434 IN435 IN436 IN437 IN438 IN439 IN440 IN441 IN442 IN443 IN444 IN445 IN446 IN447 IN448 IN449 IN450 IN451 IN452 IN453 IN454 IN455 IN456 IN457 IN458 IN459 IN460 IN461 IN462 IN463 IN464 IN465 IN466 IN467 IN468 IN469 IN470 IN471 IN472 IN473 IN474 IN475 IN476 IN477 IN478 IN479 IN480 IN481 IN482 IN483 IN484 IN485 IN486 IN487 IN488 IN489 IN490 IN491 IN492 IN493 IN494 IN495 IN496 IN497 IN498 IN499 IN500 IN501 IN502 IN503 IN504 IN505 IN506 IN507 IN508 IN509 IN510 IN511 IN512 IN513 IN514 IN515 IN516 IN517 IN518 IN519 IN520 IN521 IN522 IN523 IN524 IN525 IN526 IN527 IN528 IN529 IN530 IN531 IN532 IN533 IN534 IN535 IN536 IN537 IN538 IN539 IN540 IN541 IN542 IN543 IN544 IN545 IN546 IN547 IN548 IN549 IN550 IN551 IN552 IN553 IN554 IN555 IN556 IN557 IN558 IN559 IN560 IN561 IN562 IN563 IN564 IN565 IN566 IN567 IN568 IN569 IN570 IN571 IN572 IN573 IN574 IN575 IN576 IN577 IN578 IN579 IN580 IN581 IN582 IN583 IN584 IN585 IN586 IN587 IN588 IN589 IN590 IN591 IN592 IN593 IN594 IN595 IN596 IN597 IN598 IN599 IN600 IN601 IN602 IN603 IN604 IN605 IN606 IN607 IN608 IN609 IN610 IN611 IN612 IN613 IN614 IN615 IN616 IN617 IN618 IN619 IN620 IN621 IN622 IN623 IN624 IN625 IN626 IN627 IN628 IN629 IN630 IN631 IN632 IN633 IN634 IN635 IN636 IN637 IN638 IN639 IN640 IN641 IN642 IN643 IN644 IN645 IN646 IN647 IN648 IN649 IN650 IN651 IN652 IN653 IN654 IN655 IN656 IN657 IN658 IN659 IN660 IN661 IN662 IN663 IN664 IN665 IN666 IN667 IN668 IN669 IN670 IN671 IN672 IN673 IN674 IN675 IN676 IN677 IN678 IN679 IN680 IN681 IN682 IN683 IN684 IN685 IN686 IN687 IN688 IN689 IN690 IN691 IN692 IN693 IN694 IN695 IN696 IN697 IN698 IN699 IN700 IN701 IN702 IN703 IN704 IN705 IN706 IN707 IN708 IN709 IN710 IN711 IN712 IN713 IN714 IN715 IN716 IN717 IN718 IN719 IN720 IN721 IN722 IN723 IN724 IN725 IN726 IN727 IN728 IN729 IN730 IN731 IN732 IN733 IN734 IN735 IN736 IN737 IN738 IN739 IN740 IN741 IN742 IN743 IN744 IN745 IN746 IN747 IN748 IN749 IN750 IN751 IN752 IN753 IN754 IN755 IN756 IN757 IN758 IN759 IN760 IN761 IN762 IN763 IN764 IN765 IN766 IN767 IN768 IN769 IN770 IN771 IN772 IN773 IN774 IN775 IN776 IN777 IN778 IN779 IN780 IN781 IN782 IN783 IN784 IN785 IN786 IN787 IN788 IN789 IN790 IN791 IN792 IN793 IN794 IN795 IN796 IN797 IN798 IN799 IN800 IN801 IN802 IN803 IN804 IN805 IN806 IN807 IN808 IN809 IN810 IN811 IN812 IN813 IN814 IN815 IN816 IN817 IN818 IN819 IN820 IN821 IN822 IN823 IN824 IN825 IN826 IN827 IN828 IN829 IN830 IN831 IN832 IN833 IN834 IN835 IN836 IN837 IN838 IN839 IN840 IN841 IN842 IN843 IN844 IN845 IN846 IN847 IN848 IN849 IN850 IN851 IN852 IN853 IN854 IN855 IN856 IN857 IN858 IN859 IN860 IN861 IN862 IN863 IN864 IN865 IN866 IN867 IN868 IN869 IN870 IN871 IN872 IN873 IN874 IN875 IN876 IN877 IN878 IN879 IN


Seite 11

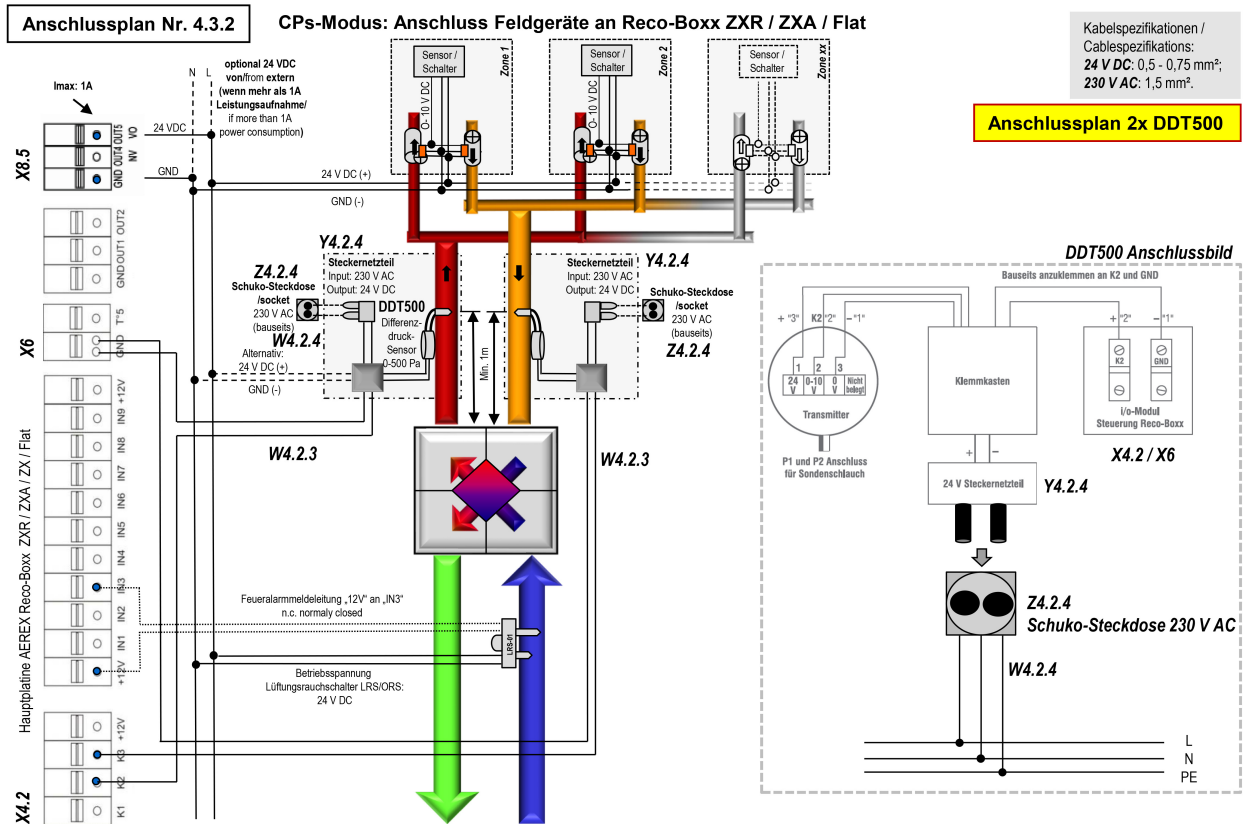


Zu beachten: Es sind die technischen Spezifikationen des gewählten RLT-Gerätes zur Auswahl der Kabelspezifikation zugrunde zu legen. Diese Kabelzugliste ist nicht auf ein bestimmtes Gerät festgelegt!
Schaltbild (Auszug). Die Gesamtübersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung / Schaltbilder
 Blatt 11: Anschlussplan Nr. 4.3.2

Anschlussplan Nr. 5

Anschluss 1 Lüftungsrauchscharter

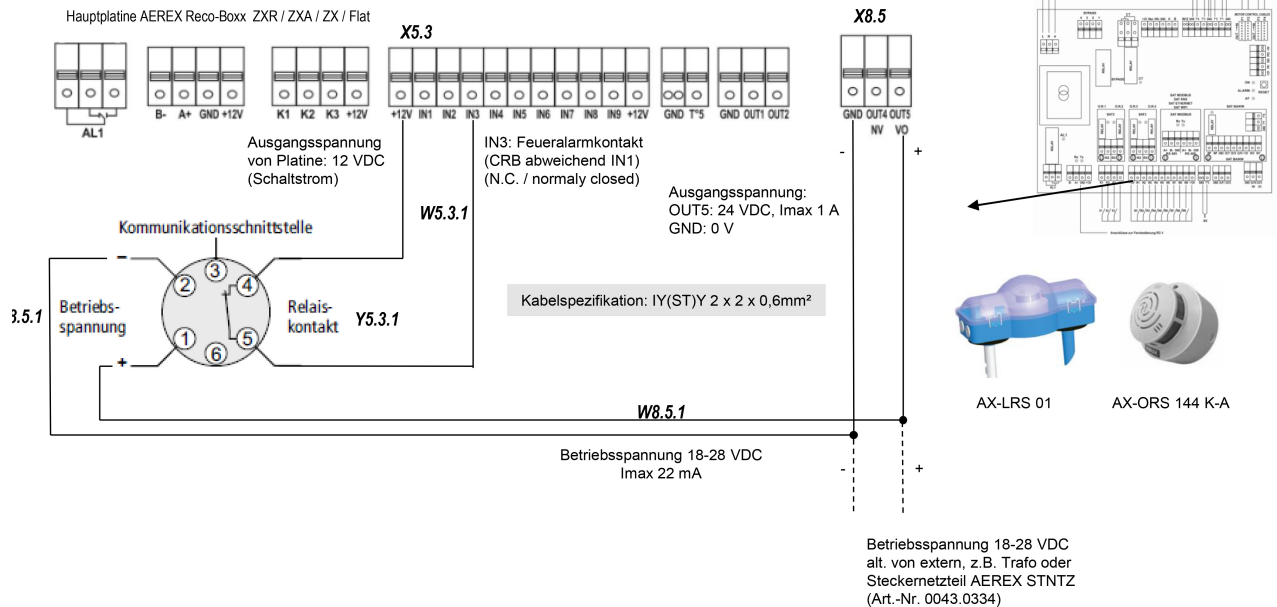

Zu beachten: Es sind die technischen Spezifikationen des gewählten RLT-Gerätes zur Auswahl der Kabelspezifikation zugrunde zu legen. Diese Kabelzugliste ist nicht auf ein bestimmtes Gerät festgelegt! **Schaltbild (Auszug).** Die Gesamtübersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung / Schaltbilder
Blatt 12: Anschlussplan Nr. 5

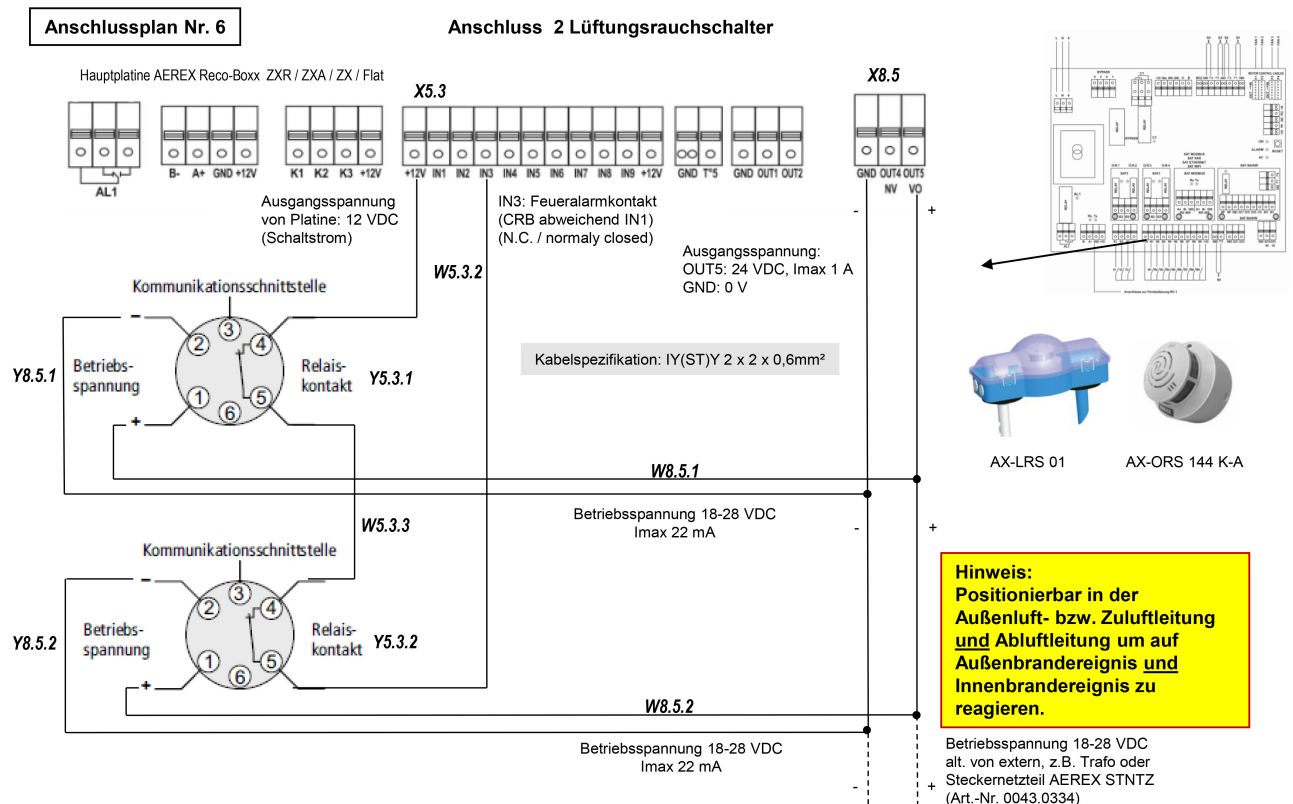

Zu beachten: Es sind die technischen Spezifikationen des gewählten RLT-Gerätes zur Auswahl der Kabelspezifikation zugrunde zu legen. Diese Kabelzugliste ist nicht auf ein bestimmtes Gerät festgelegt! **Schaltbild (Auszug).** Die Gesamtübersicht Schaltbilder ist beim Produkt zu finden unter: Downloads / Planung / Schaltbilder
Blatt 13: Anschlussplan Nr. 6